

STREET PERFORMANCE

* Schematische Darstellung



EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Telefon: +49 7971 9630 - 0
Telefax: +49 7971 9630 - 191



Entsorgungshinweise/ Disposal information



Stoßdämpfer

Stoßdämpfer nicht öffnen, nicht erhitzen.

→ Begründung: Gehäuse kann platzen, Öl kann auslaufen, Dämpfer steht unter Druck

Stoßdämpfer nicht achtlos wegwerfen, nicht im Hausmüll entsorgen.

→ Begründung: Stoßdämpfer enthalten Mineralöl, dieses Mineralöl verursacht schwere Umweltschäden im Erdreich, Grundwasser oder in Gewässern. Entsorgung nur über Rohstoffhandel, Recyclinghof oder eine Fachwerkstatt.

Federn und Zubehör

Federn

→ Entsorgung im Stahl- oder Mischschrött

Höhenverstellungen, Federteller (nicht aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Mischschrött

Federteller, Zwischenringe (aus Kunststoff)

→ Entsorgung im Plastikmüll

Schrauben, Muttern, Stabstangen, Domlager

→ Entsorgung im Mischschrött

Steuergeräte, Stilllegungen

→ Entsorgung im Elektroschrött

Verpackung

Karton

→ Entsorgung im Papiermüll

Verpackungsschaum, Inletts, Umreifungsband

→ Entsorgung im Plastikmüll



Shock absorbers

Do not open or heat up the shock absorbers.

→ Reason: Housing can burst, oil can leak, the shock absorber is under pressure

Do not throw away shock absorbers carelessly, do not dispose them in household waste.

→ Reason: Shock absorbers contain mineral oil. Mineral oil causes serious environmental damage to soil, groundwater, or waters. Disposal only via raw materials trading, recycling centers or specialist garage.

Springs and Additions

Springs

→ Disposal in steel or mixed scrap

Height adjusters, spring plates (not made of plastic)

→ Disposal in mixed scrap

Spring plates, spacer rings (made of plastic)

→ Disposal in plastic waste

Screws, nuts, tie rods, strut bearings

→ Disposal in mixed scrap

Control units, Cancellation Kits

→ Disposal in electronic waste

Packaging

Carton

→ Disposal in paper waste

Packaging foam, Inlets, Plastic strap

→ Disposal in plastic waste

Einbauhinweise / Installation Instructions			<i>KW automotive</i>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 163		Erstellt am/ Date	25.06.2021

KW automotive

685 11 163 EINBAUHINWEISE Stilllegungssatz

685 11 163 INSTALLATION INSTRUCTIONS Cancellation kit

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 163		Erstellt am/ Date	25.06.2021

Vorderachse Front axle:

1. Original Stecker vom Kabelbaum demontieren.
1. Dismantle the standard connector.



2. Originale Dämpferleitungen mit geeignetem Werkzeug aus der Stecker ausspinnen.

2. Remove the standard wires out of the connector. Use a correct tool.



3. Originale Leitungen in den mitgelieferten Stecker ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant.

Anschließend den Stecker verriegeln.

3. Insert the wire completely into the supplied connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant.

Subsequently lock the connector.




Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 163		Erstellt am/ Date	25.06.2021

Vorderachse links Left front axle :

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung mit Edge Clips an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller with edge clips on the vehicle chassis.

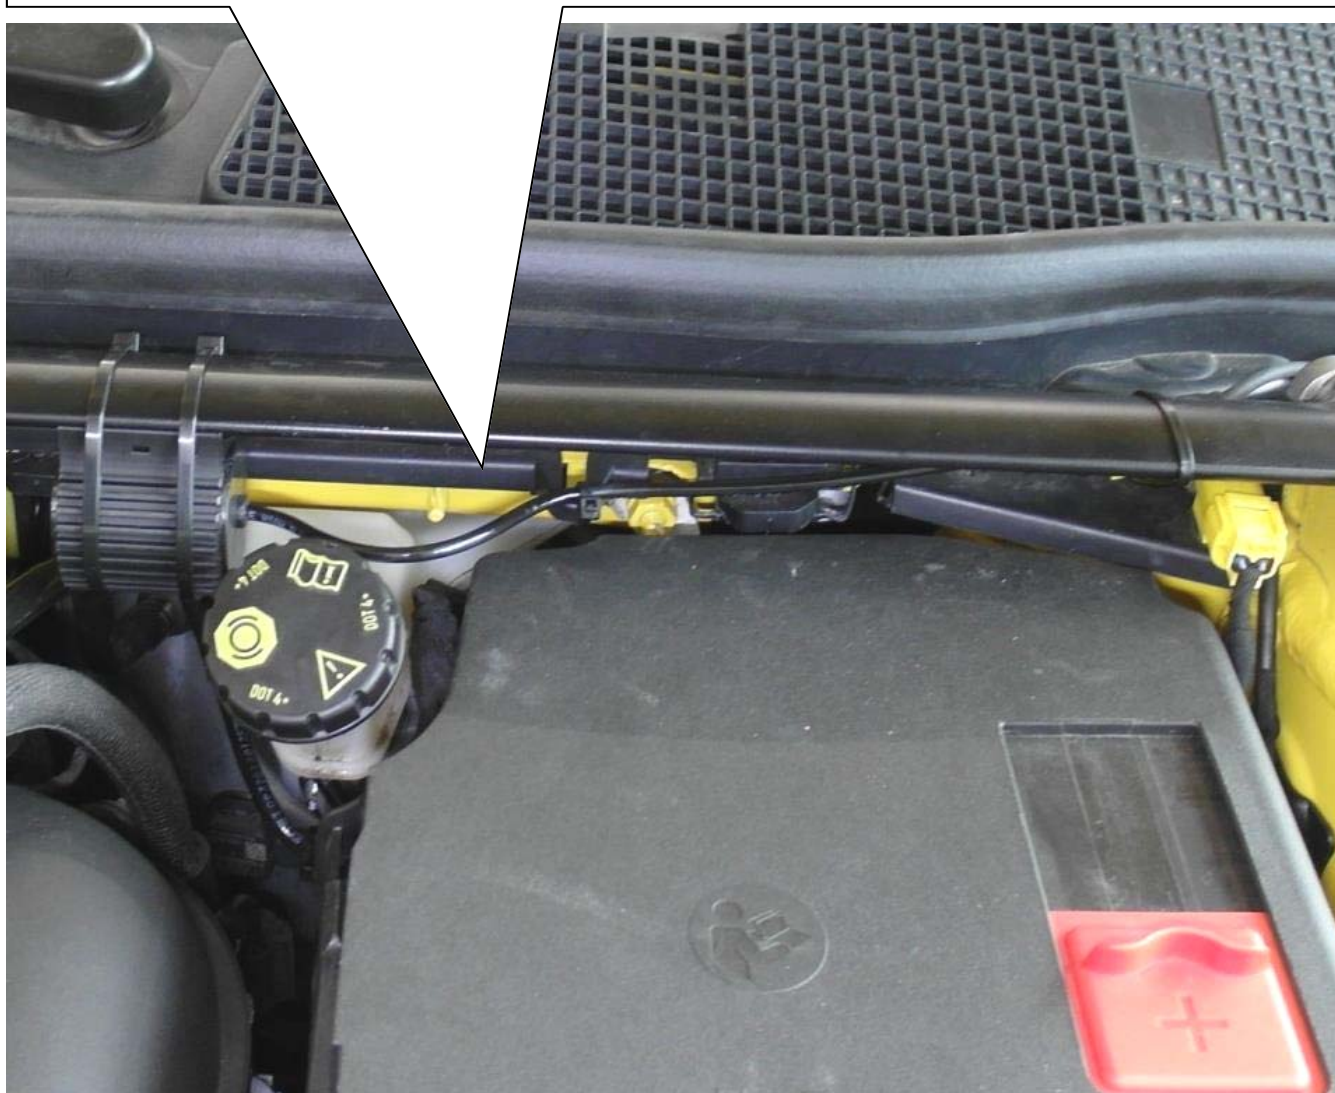

Zusätzlich die Leitung mit den mitgelieferten Kabelbindern befestigen.


In addition, secure the cable with the included cable ties.

Klebeband auf Stilllegung aufkleben.

WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the tape on the electronic component.

Adherend must be cleaned and degreased.

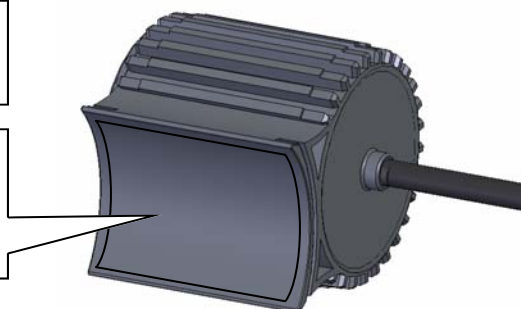

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 163		Erstellt am/ Date	25.06.2021

Vorderachse rechts Right front axle :

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung mit Edge Clips an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller with edge clips on the vehicle chassis.



Zusätzlich die Leitung mit den mitgelieferten Kabelbindern befestigen.


In addition, secure the cable with the included cable ties.

Klebeband auf Stilllegung aufkleben.

WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the tape on the electronic component.

Adherend must be cleaned and degreased.

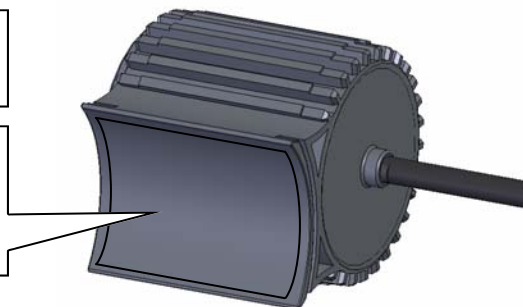


Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 163		Erstellt am/ Date	25.06.2021

Hinterachse A-Klasse Rear axle A-Class:

1. Original Stecker vom Kabelbaum demontieren.
1. Dismantle the standard connector.

2. Originale Dämpferleitungen mit geeignetem Werkzeug aus der Stecker ausspinnen.

2. Remove the standard wires out of the connector. Use a correct tool.

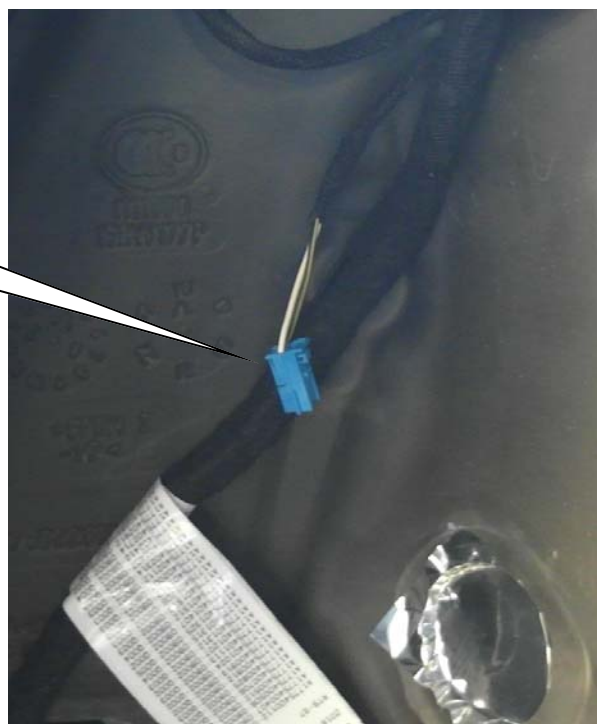

3. Originale Leitungen in den mitgelieferten Stecker ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant.

Anschließend den Stecker verriegeln.

3. Insert the wire completely into the supplied connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant.

Subsequently lock the connector.




Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 163		Erstellt am/ Date	25.06.2021

Hinterachse links/ Left rear axle:

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung mit Kabelbindern an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller with cable ties on the vehicle chassis.

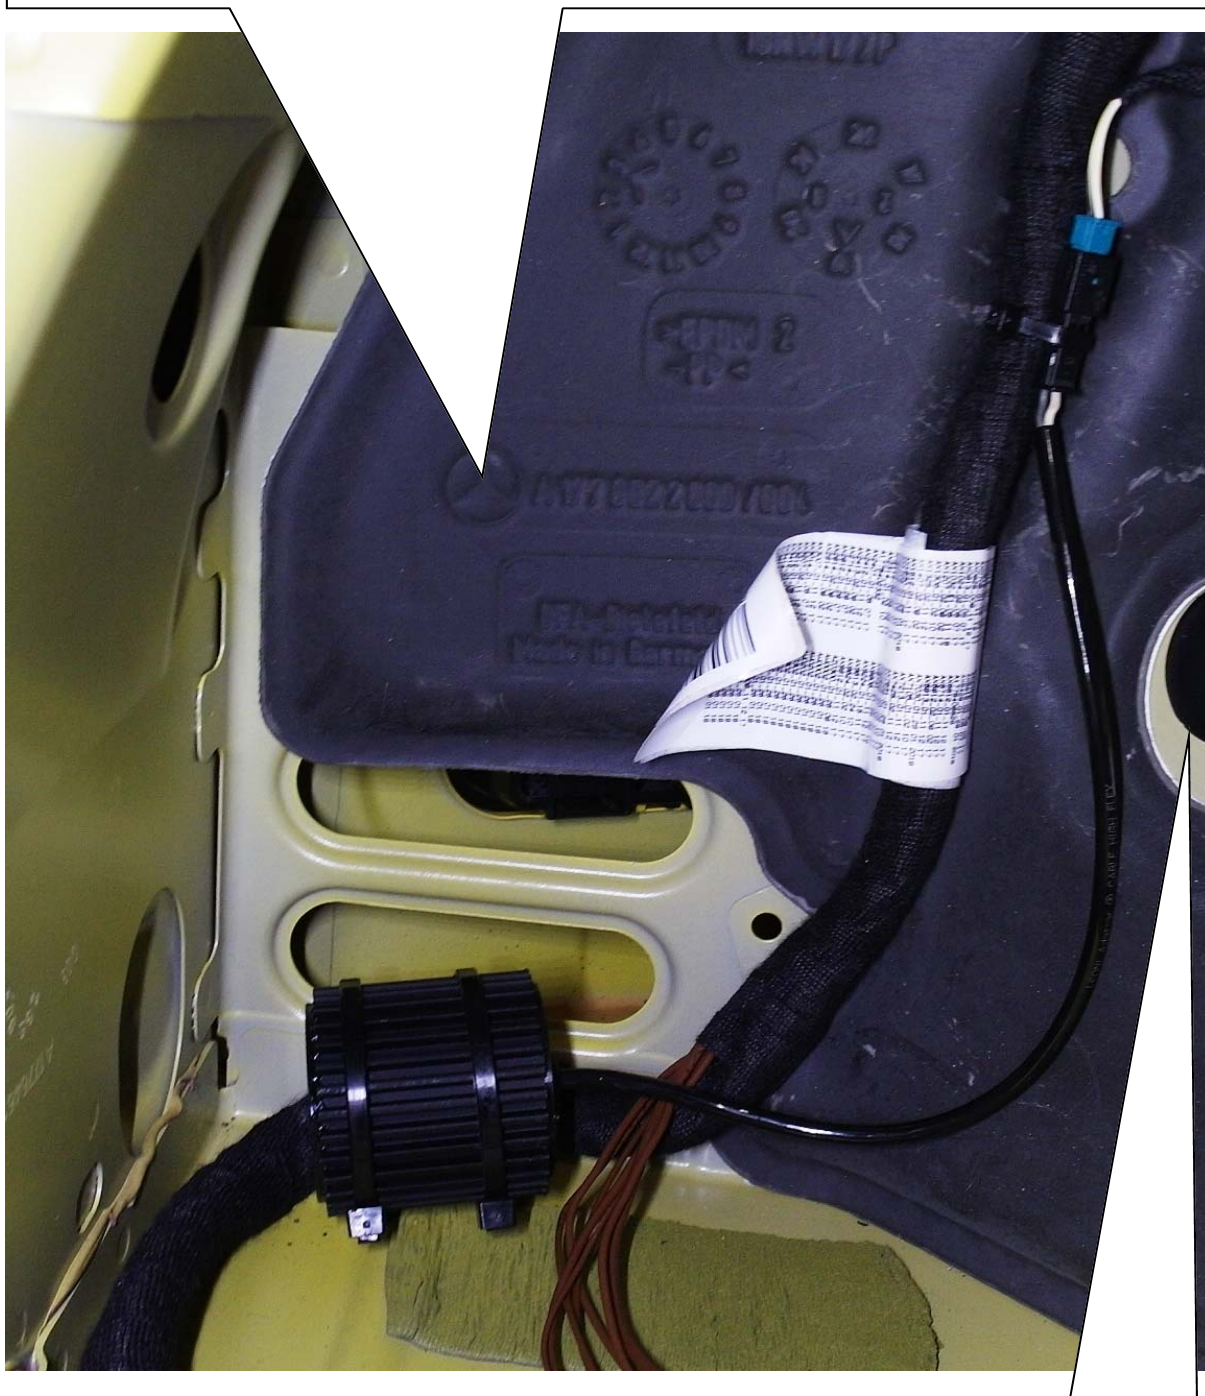

Zusätzlich die Leitung mit den mitgelieferten Kabelbindern befestigen.

In addition, secure the cable with the included cable ties.

Öffnung mit dem mitgelieferten Verschlussstopfen verschließen.

Close the hole with the supplied sealing plug.

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 163		Erstellt am/ Date	25.06.2021

Hinterachse rechts / Right rear axle:

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung mit Kabelbindern an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller with cable ties on the vehicle chassis.



Öffnung mit dem mitgelieferten Verschlussstopfen verschließen.

Close the hole with the supplied sealing plug.

Zusätzlich die Leitung mit den mitgelieferten Kabelbindern befestigen.

In addition, secure the cable with the included cable ties.

Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 163		Erstellt am/ Date	25.06.2021


Hinterachse CLA Rear axle CLA:

1. Original Stecker vom Kabelbaum demontieren.

1. Dismantle the standard connector.

2. Originale Dämpferleitungen mit geeignetem Werkzeug aus der Stecker ausspinnen.

2. Remove the standard wires out of the connector. Use a correct tool.

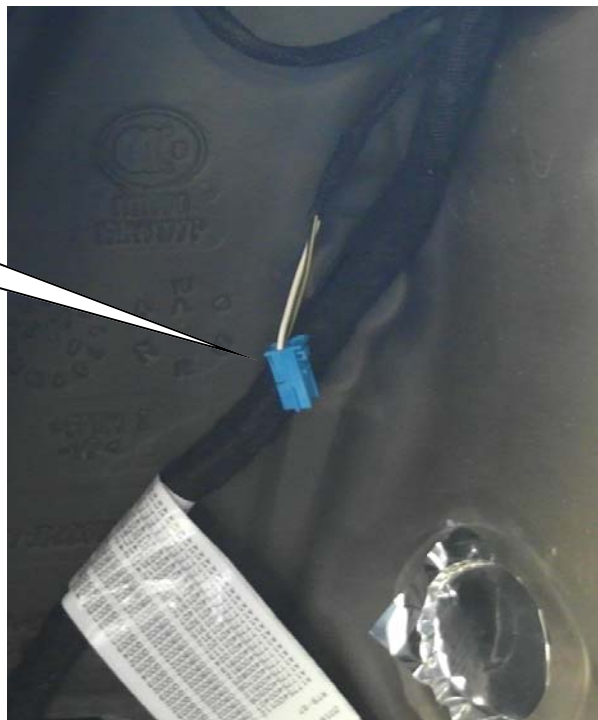

3. Originale Leitungen in den mitgelieferten Stecker ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant.
Anschließend den Stecker verriegeln.

3. Insert the wire completely into the supplied connector until it locks. The pin position / cable color is not relevant.
Subsequently lock the connector.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 163		Erstellt am/ Date	25.06.2021

Hinterachse CLA links

Left rear axle CLA:

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung mit Kabelbindern an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller with cable ties on the vehicle chassis.



Öffnung mit dem mitgelieferten Verschlussstopfen verschließen.

Close the hole with the supplied sealing plug.

Zusätzlich die Leitung mit den mitgelieferten Kabelbindern befestigen.

In addition, secure the cable with the included cable ties.



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 163		Erstellt am/ Date	25.06.2021

Hinterachse CLA rechts Right rear axle CLA:

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Stilllegung mit Kabelbindern an der Fahrzeugkarosserie befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the canceller with cable ties on the vehicle chassis.



Öffnung mit dem mitgelieferten Verschlussstopfen verschließen.

Close the hole with the supplied sealing plug.

Zusätzlich die Leitung mit den mitgelieferten Kabelbindern befestigen.

In addition, secure the cable with the included cable ties.

