



# EINBAUHINWEISE

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH  
Aspachweg 14  
74427 Fichtenberg  
Telefon: +49 7971 9630 - 0  
Telefax: +49 7971 9630 - 191



# *KW automotive*

**685 11 086**

**EINBAUHINWEISE**

**Elektronik Satz**

**Seite 2 - 5 BMW / Toyota**

**Seite 7 - 9 Volvo**

**685 11 086**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**



**Cancellation kit**

**Page 2 - 5 BMW / Toyota**

**Page 7 - 9 Volvo**

**Vorderachse  
Front axle:**


Halterung mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm an der Stilllegung befestigen.  
Fix the holder on the electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.

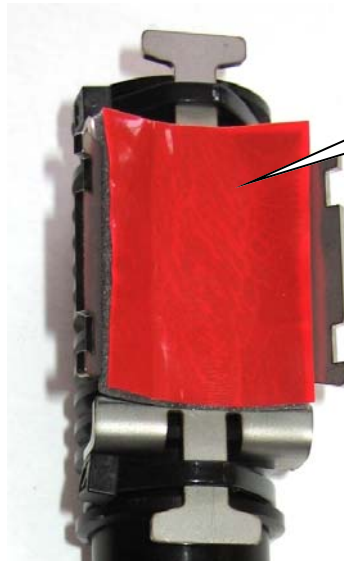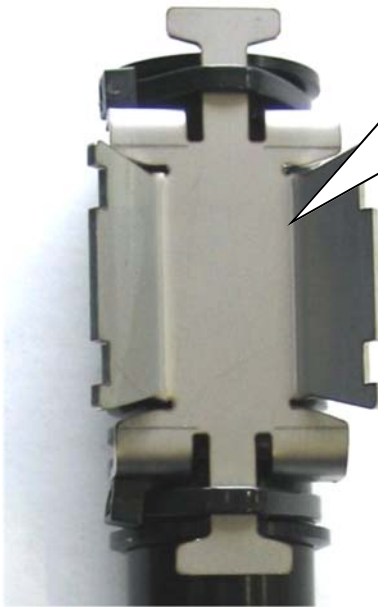

Klebeband auf den montierten Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**  
Fix the tape on the installed holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

Stilllegung am Dämpfer mit dem Klebeband und Kabelbindern 4,8mm x 290mm befestigen.  
**WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.** Stilllegung muss in Richtung Fahrzeugvorderseite zeigen.

Fix the electronic component on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.  
**IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.** Mount the electronic component facing to the front of the vehicle as shown on the picture

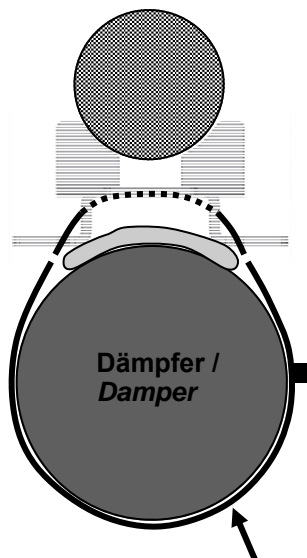

**2x Kabelbinder /  
2x Cable ties**

Dämpferleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.



**Vorderachse  
Front axle:**

Unbedingt darauf achten, dass zwischen der Stilllegung und der Felge ausreichend Abstand vorhanden ist.


It is essential to ensure that there is sufficient distance between the decommissioning and the rim is available.



**Hinterachse/  
Rear axle:**

Halterung mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm an der Stilllegung befestigen.

Fix the holder on the electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.

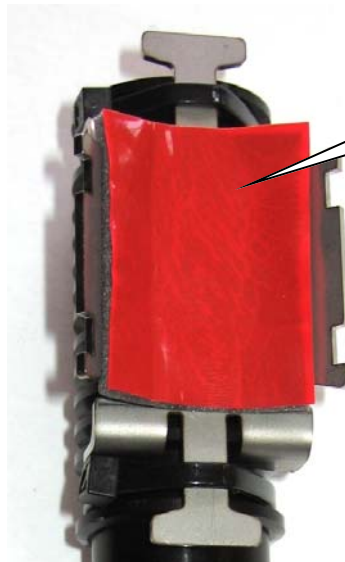

Klebeband auf den montierten Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

Fix the tape on the installed holder. **Adhesive must be cleaned and degreased.**

## Hinterachse/ Rear axle:

Stilllegung am Dämpfer mit dem Klebeband und Kabelbindern 4,8mm x 290mm befestigen.


**WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.** Stilllegung muss in Richtung Fahrzeugaußenseite zeigen.

Fix the electronic component on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.


**IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.** Mount the electronic component facing to the outside of the vehicle as shown on the picture.

Dämpferleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

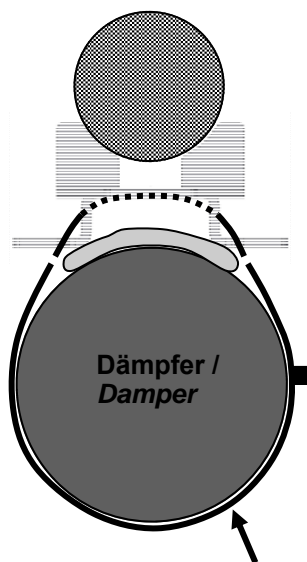

2x Kabelbinder /  
2x Cable ties

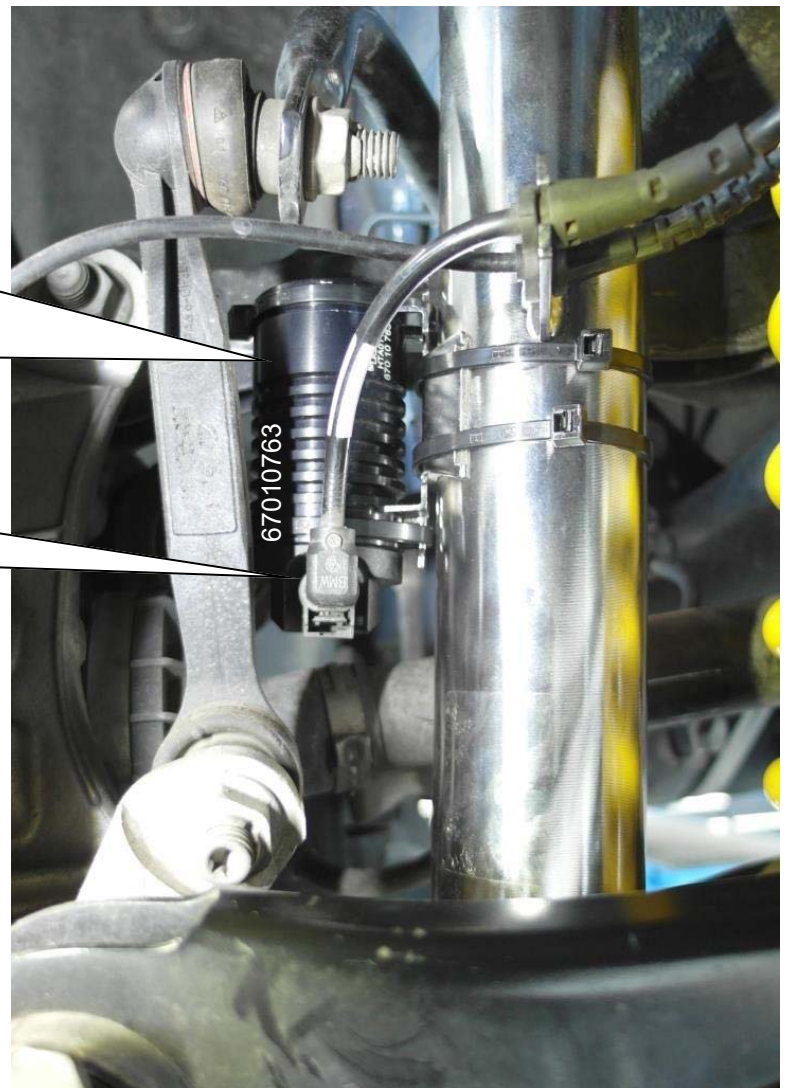



**685 11 086**  
**EINBAUHINWEISE**  
**Elektronik Satz**  
**Nachfolgend für Volvo**

**685 11 086**  
**INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
**Cancellation kit**  
**Below for Volvo**



**Vorderachse  
Front axle:**


Halterung mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm an der Stilllegung befestigen.  
Fix the holder on the electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.

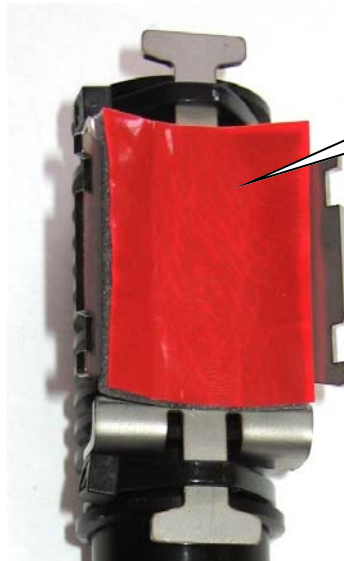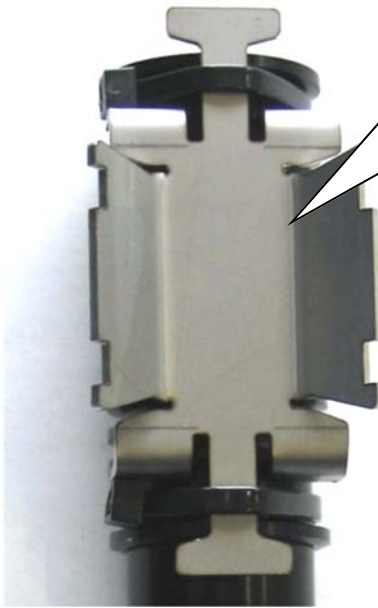

Klebeband auf den montierten Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**  
Fix the tape on the installed holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

Stilllegung am Dämpfer mit dem Klebeband und Kabelbindern 4,8mm x 290mm befestigen.  
**WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.** Stilllegung muss in Richtung Fahrzeugvorderseite zeigen.

Fix the electronic component on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.  
**IMPORTANT: Adherend must be cleaned and degreased.** Mount the electronic component facing to the front of the vehicle as shown on the picture

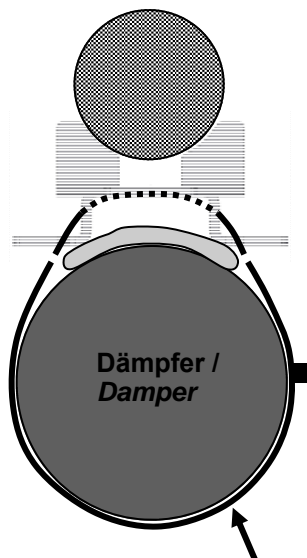

**2x Kabelbinder /  
2x Cable ties**

Dämpferleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!


Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.



**Hinterachse/  
Rear axle:**

Halterung mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm an der Stilllegung befestigen.

Fix the holder on the electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.

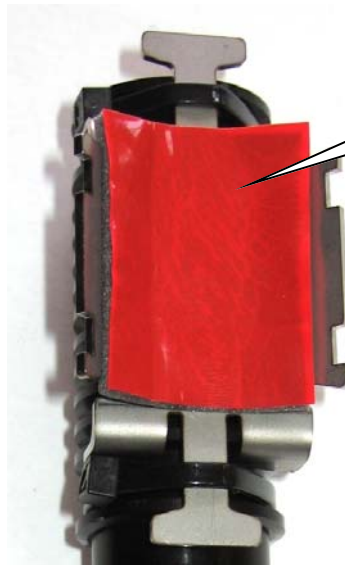

Klebeband auf den montierten Halter ankleben. **WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

Fix the tape on the installed holder. **Adhesive must be cleaned and degreased.**


## Hinterachse/ Rear axle:

Stilllegung am Dämpfer mit dem Klebeband und Kabelbindern 4,8mm x 290mm befestigen.

**WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.** Stilllegung muss in Richtung Fahrzeugheckseite zeigen.

Fix the electronic component on the damper with cable ties 4.8mm x 290mm.

**IMPORTANT: Adhering must be cleaned and degreased.** Mount the electronic component facing to the rear of the vehicle as shown on the picture.

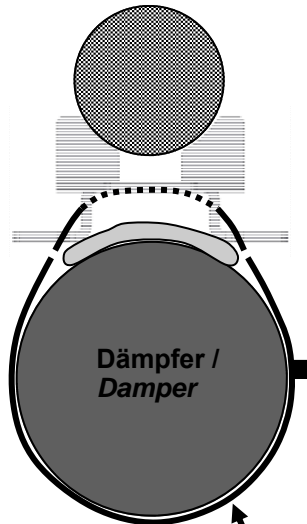

2x Kabelbinder /  
2x Cable ties



Dämpferleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.